



АККУМУЛЯТОРНЫЙ  
ПЕРЕДНИЙ ФОНАРЬ

**AMPP 400**

HL-EL084RC

Инструкция




Перед использованием велофонаря  
внимательно прочтите это  
руководство и сохраните его для  
использования в будущем.

Design Pat. Pending  
Copyright © 2019 CATEYE Co., Ltd.  
HLEL084RC-190603 1



Велофонарь



FlexTight™ крепление  
(H-34N)



USB кабель  
(MICRO USB)



## 1 ЗАРЯДКА ФОНАРЯ

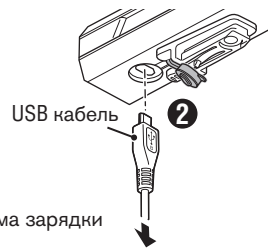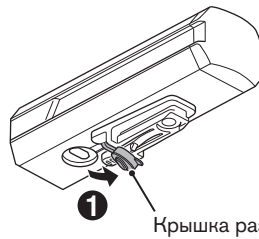

Крышка разъёма зарядки

В компьютер или USB зарядку

Indicator	
	Горит красный индикатор
	Заряжается
	Не горит
	Зарядка окончена
Стандартное время зарядки	
От <b>4</b> (1A) - <b>8</b> (0.5A) ЧАСОВ	


1. Подключите фонарь к зарядному устройству USB с помощью кабеля USB. (Рис. 1-2)  
Индикатор загорится красным и зарядка начнется

\* Если вы заряжаете от компьютера, то в "спящем" режиме зарядки не будет.  
\* Используйте зарядное устройство USB на 500 мАч (USB2.0) или больше.

2. По завершении зарядки отсоедините USB-кабель и надежно закройте крышку гнезда для зарядки. **ВНИМАНИЕ: Надежно прикрепите крышку зарядного разъема, чтобы обеспечить водонепроницаемость.**

\* Значения времени зарядки и освещения являются приблизительными и зависят от условий окружающей среды и использования.

## 2 МОНТАЖ НА ВЕЛОСИПЕД

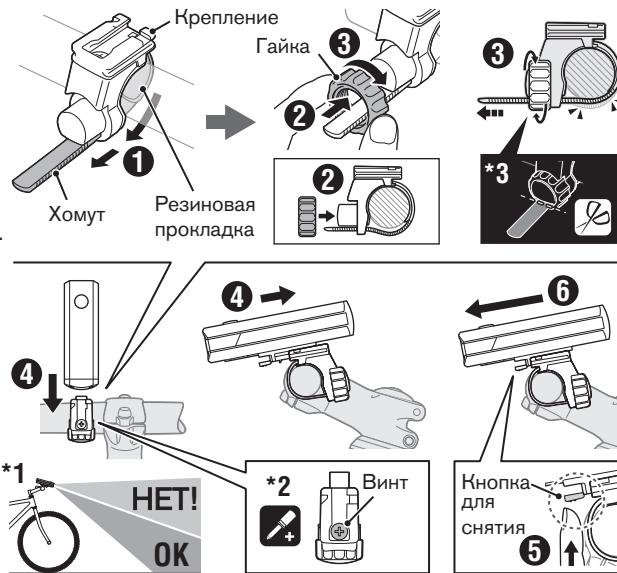

1. Установите крепление на руль. (Рис.2 1-3)
2. Вставьте фонарь в крепление до щелчка и отрегулируйте угол луча. 4 (\*1)
3. Чтобы снять фонарь, потяните его вперед, одновременно нажимая кнопку разблокировки (5, 6).

\* Чтобы отрегулировать угол луча, ослабьте винт и/или гайку настолько, чтобы переместить крепление фонаря, и плотно (не перетягивая гайку) затяните после регулировки. (\* 2)

### ! Перед первым использованием

Это устройство поставляется с небольшим зарядом для проверки света. Обязательно зарядите его перед использованием в соответствии с инструкцией

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

- Убедитесь, что свет направлен вниз, чтобы не ослепить приближающуюся машину или пешехода.
- Перед поездкой убедитесь, что фонарь надежно закреплен на креплении и работает.
- Всегда обращайте внимание на оставшийся заряд батареи, периодически проверяя индикатор при включении света.

### ⚠ ОСТОРОЖНО!

- Держите велофонарь подальше от детей.
- Установка велофонаря слишком близко к беспроводному велокомпьютеру может отрицательно сказаться на работе велокомпьютера.
- Чтобы быть готовым к неожиданному отключению, мы рекомендуем взять с собой запасной фонарь.
- Этот фонарь водонепроницаем при повседневном использовании и может использоваться под дождем. Однако не погружайте его в воду намеренно.
- Если фонарь или его части загрязнятся, протрите их мягкой тканью, смоченной мылом. Не используйте растворители для краски, бензин или спирт.

### ⚠ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ БАТАРЕИ

#### Меры предосторожности при зарядке

- Избегайте зарядки под прямыми солнечными лучами или в автомобиле, припаркованном под прямыми солнечными лучами, заряжайте только при температуре окружающей среды от 5 до 40 °C).
- Перед зарядкой убедитесь, что на разъем USB не попала пыль/грязь.
- Не подвергайте фонарь вибрации во время зарядки.
- По завершении зарядки обязательно отключите USB-стекер.

#### Меры предосторожности при использовании

- Зарядка, разрядка и хранение при высоких температурах приведет к более быстрому износу аккумулятора. Не оставляйте фонарь в автомобиле или рядом с обогревателем.
- Если время работы значительно сокращается даже после правильной зарядки, возможно, срок службы батареи подходит к концу. Утилизируйте аккумулятор, как описано в разделе «Меры предосторожности при утилизации».


#### Меры предосторожности при хранении

Рекомендуется хранить в прохладном и сухом месте. При длительном хранении важно заряжать аккумулятор каждые 6 месяцев по 30 минут.

#### Меры предосторожности при утилизации

Утилизируйте аккумулятор в соответствии с местными правилами.


## 3 ФУНКЦИИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

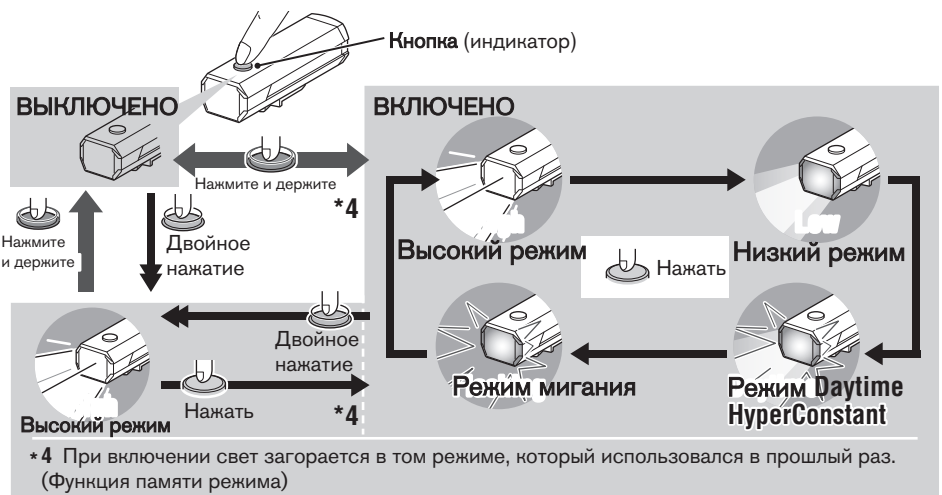

\* 4 При включении свет загорается в том режиме, который использовался в прошлый раз. (Функция памяти режима)

### Оставшаяся ёмкость аккумулятора:

Когда переключатель горит красным, оставшегося заряда аккумулятора мало. Пожалуйста, зарядите как можно скорее.



Кнопка (индикатор)

## ЗАПЧАСТИ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ


**5338827N**

FlexTight™ крепление  
(H-34N)



**5342440**

Крепление на вилку/рулевую трубу  
(CFB-100)

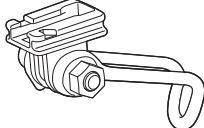


**5341831N**

Крепление на шлем



**5342730**

USB кабель  
(MICRO USB)

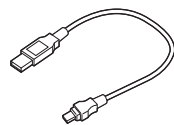

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Источник света	Высокомощный LED x 1
Батарея	3.6 v Li-ion 2200 mAh
Зарядка	Micro USB кабель
Время работы	Высокий режим : Примерно. 2 часа
	Низкий режим : Примерно. 4 часа
	Режим Daytime HyperConstant : Примерно. 6 часов
	Режим мигания : Примерно. 60 часов
	* Среднее время работы при температуре 20°C.

Стандартное время зарядки Примерно 4 (1A) – 8 (0.5A) часов

Рабочая температура при зарядке: 5°C – 40°C

Возможность эксплуатации при температуре : -10°C – 40°C

Перезарядка / разрядка количество раз:

Примерно 300 раз (до тех пор, пока номинальная мощность не упадет до 70%) Размеры / вес - 34 x 100 x 37 мм, 117 грамм

\* Технические характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.

## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

### 2-летняя гарантия: только фонарь (без аккумулятора)

Компания CatEye гарантирует, что ее продукция не содержит брака, связанного с материалами и изготовлением, в течение 2 лет с даты покупки. Если изделие перестает работать при обычном использовании, CatEye отремонтирует или заменит устройство бесплатно. Обслуживание выполняет CatEye или авторизованный сервисный центр. Для возврата устройства тщательно упакуйте его и приложите гарантийный талон (подтверждение покупки) с инструкцией по ремонту. Разборчиво напишите ваше имя и адрес на гарантийном талоне. Отправитель берет на себя расходы по страхованию и пересылке устройства в компанию CatEye. Покупатели из Великобритании и Республики Ирландия должны вернуть устройство туда, где они его купили. При этом ваши законные права не нарушаются.

## CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku,  
Osaka 546-0041 Japan  
Attn: CATEYE Customer Service Section  
Phone : (06)6719-6863  
Fax : (06)6719-6033  
E-mail : support@cateye.co.jp  
URL : <https://www.cateye.com>

### [For US Customers]

CATEYE AMERICA, INC.  
2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO  
80301-5494 USA  
Phone : 303.443.4595 Toll Free : 800.5.CATEYE  
Fax : 303.473.0006 E-mail : service@cateye.com